

# CETA 101


Doppel-Temperaturdifferenzregelung

Anschlüsse




# Regelsystem CETA

## Geräteanschluss

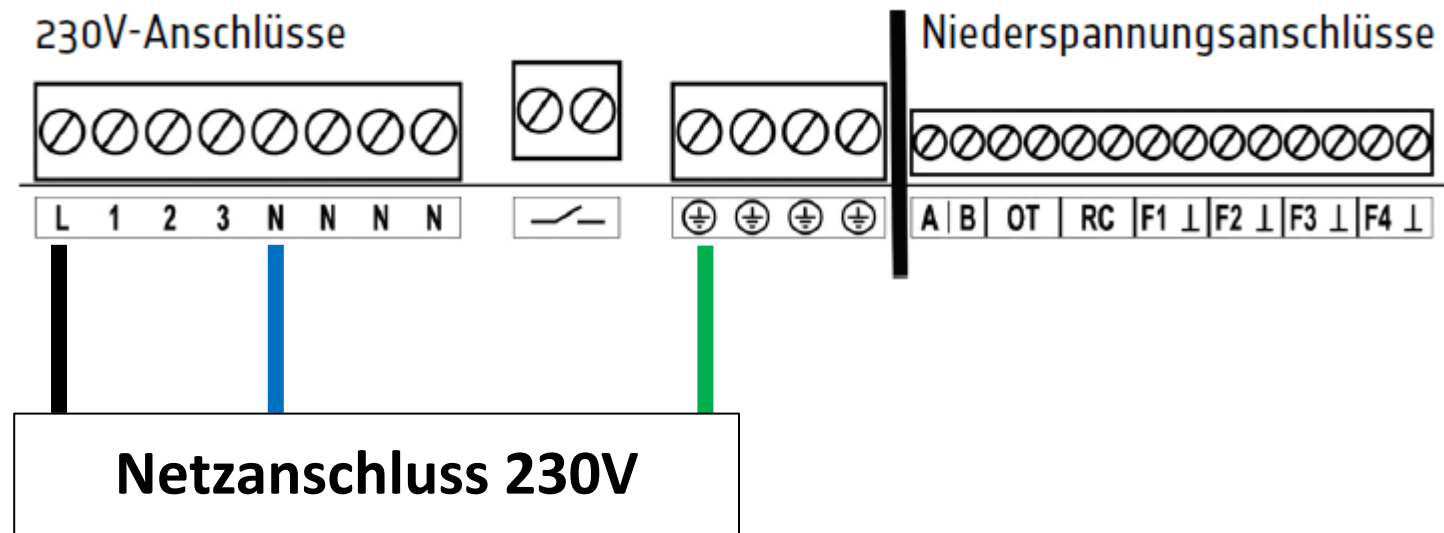

# Regelsystem CETA


## Geräteanschluss

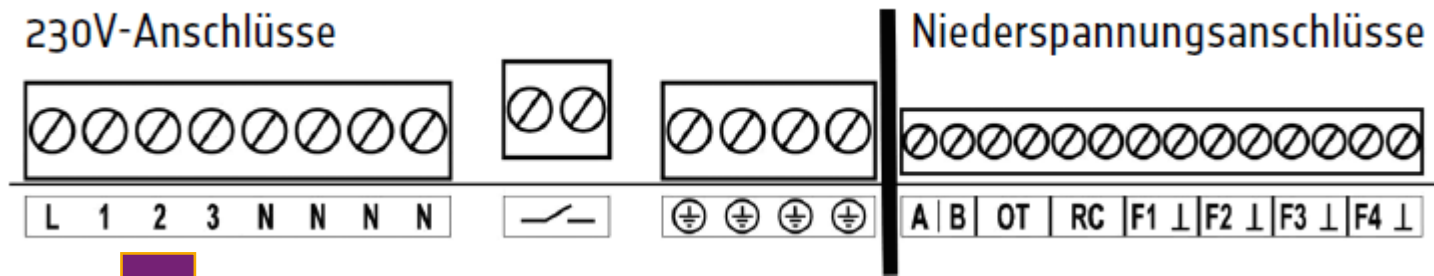


**1/2/3**  
**L1 (Schaltausgang)**

# Regelsystem CETA

## Geräteanschluss

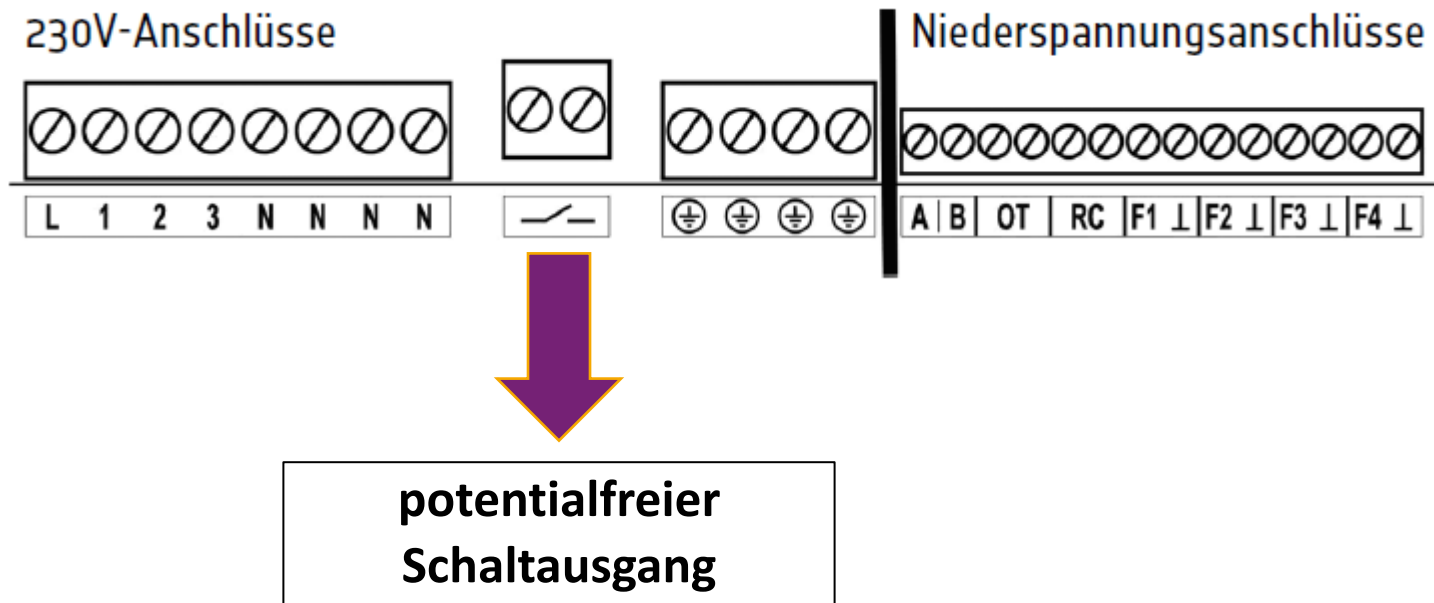

## Geräteanschluss

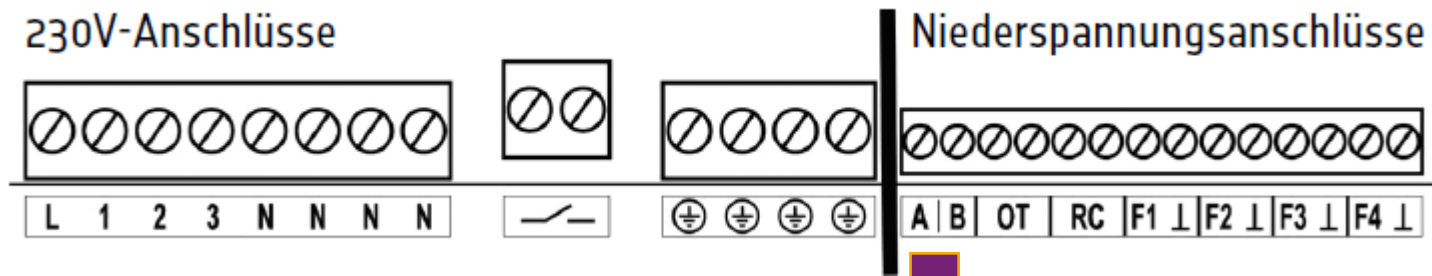


Über den Bus A/B findet folgende Kommunikation statt:

- Außenfühlerwert
- Brennersperre
- Anfahrschutz
- Speichervorrang

**CETA-Bus A/B**  
zur Verbindung  
mit weiteren CETA Geräten  
(nicht CETA RC)


## Geräteanschluss

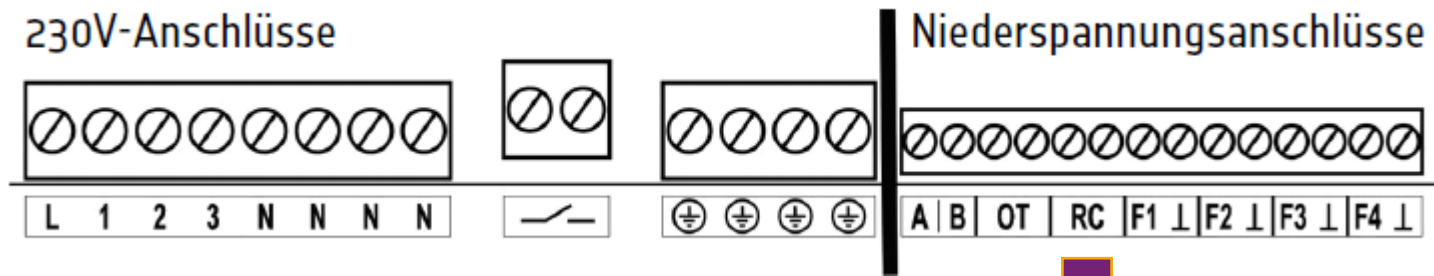

**An den Klemmen RC erfolgt der Anschluss eines Raumgerätes/Fernbedienung CETA-RC.**


# Regelsystem CETA

## Geräteanschluss

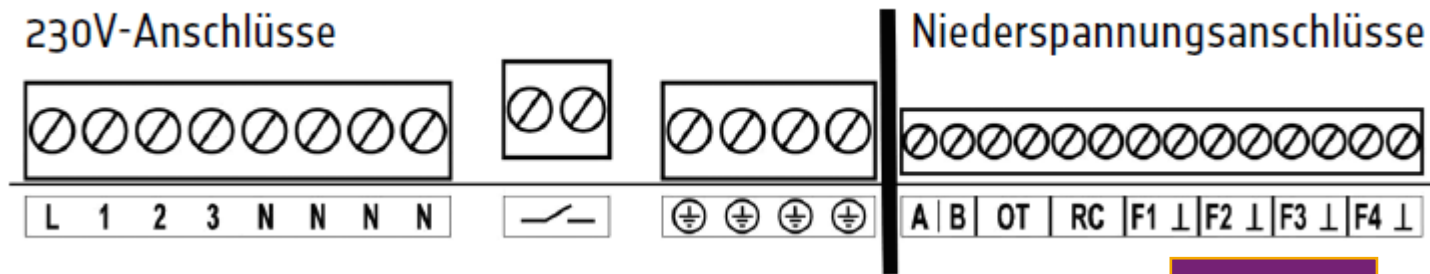

# Regelsystem CETA

## Geräteanschluss

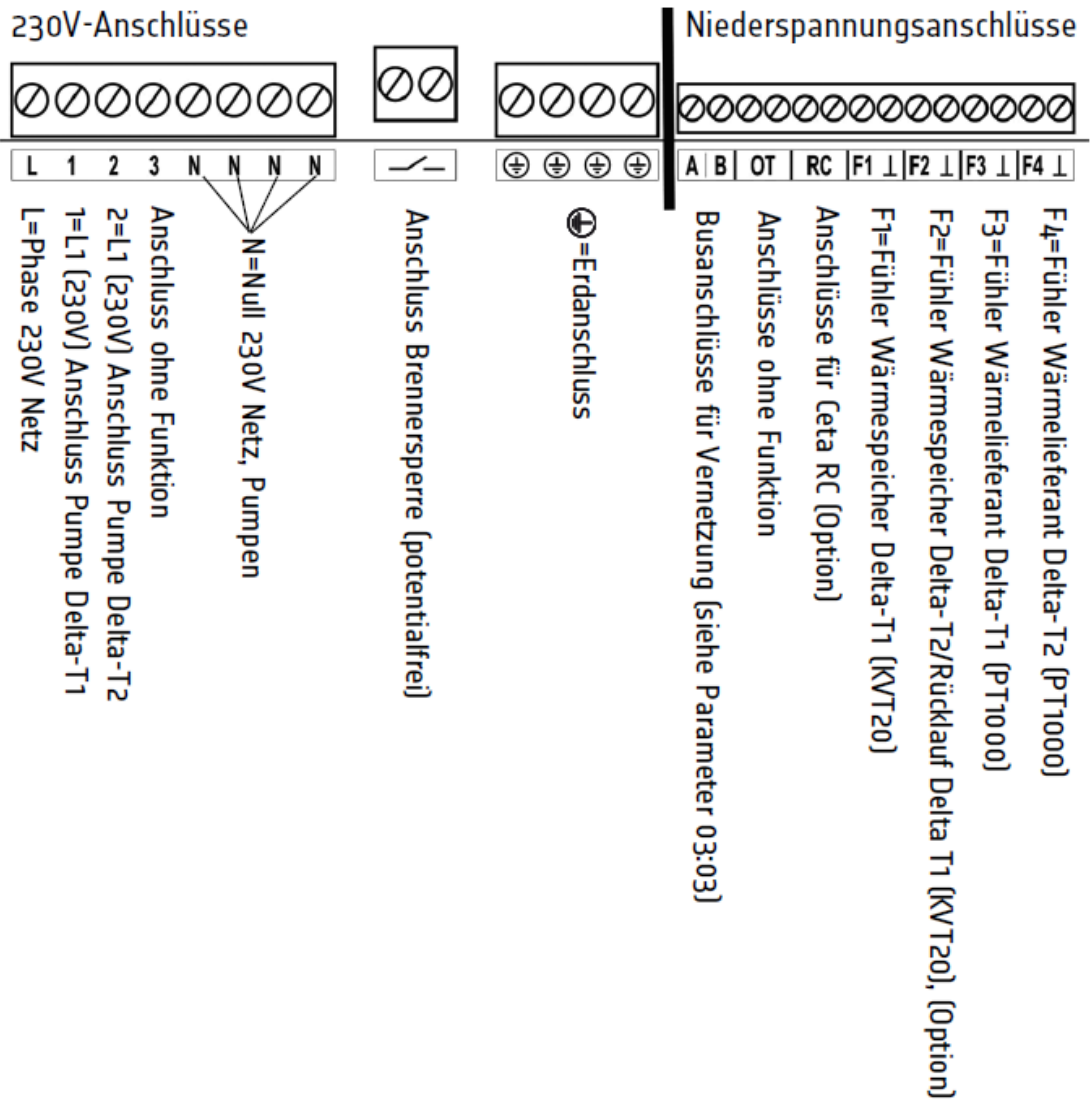



# Sie haben noch Fragen?

Unseren telefonischen Support erreichen Sie unter  
der Tel. +49 2736 44305 901

