

CETA 104


Heizkreisregelung

Anschlüsse




Regelsystem CETA

Geräteanschluss

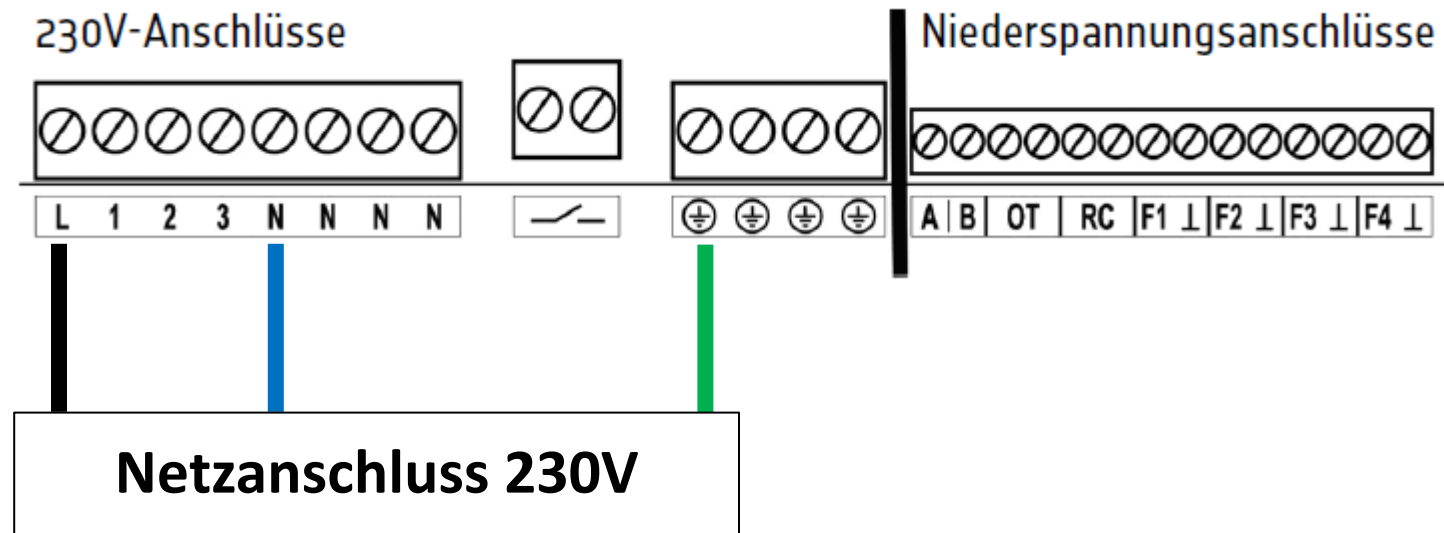

Regelsystem CETA


Geräteanschluss

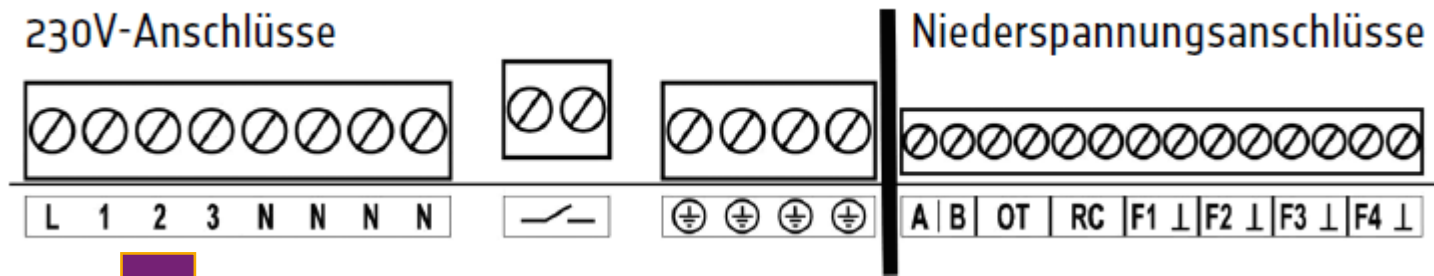


1/2/3
L1 (Schaltausgang)

Regelsystem CETA

Geräteanschluss

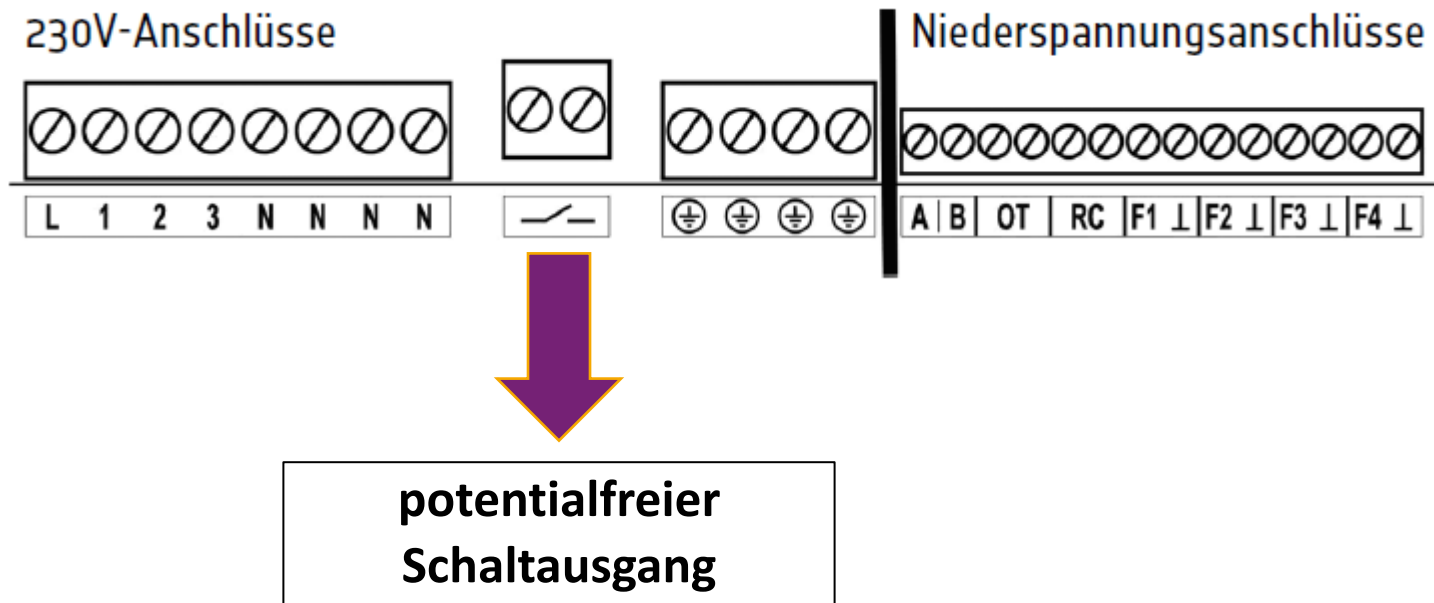

Geräteanschluss

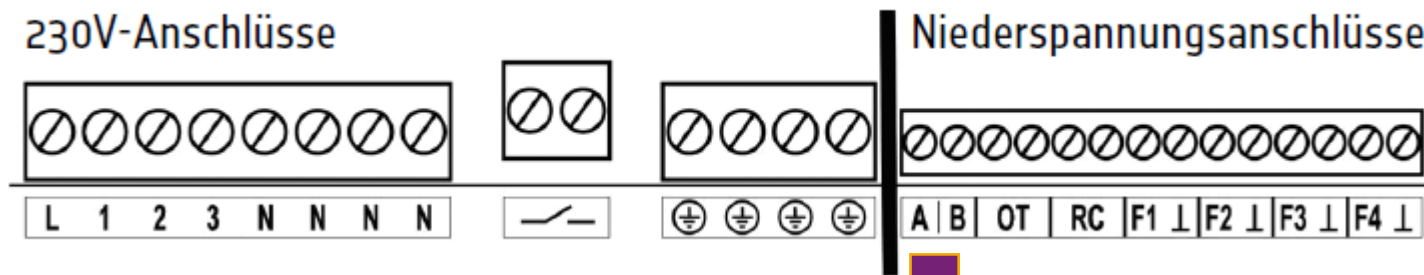


Über den Bus A/B findet folgende Kommunikation statt:

- Außenfühlerwert
- Brennersperre
- Anfahrschutz
- Speichervorrang

CETA-Bus A/B
zur Verbindung
mit weiteren CETA Geräten
(nicht CETA RC)


Reglersystem CETA

Geräteanschluss

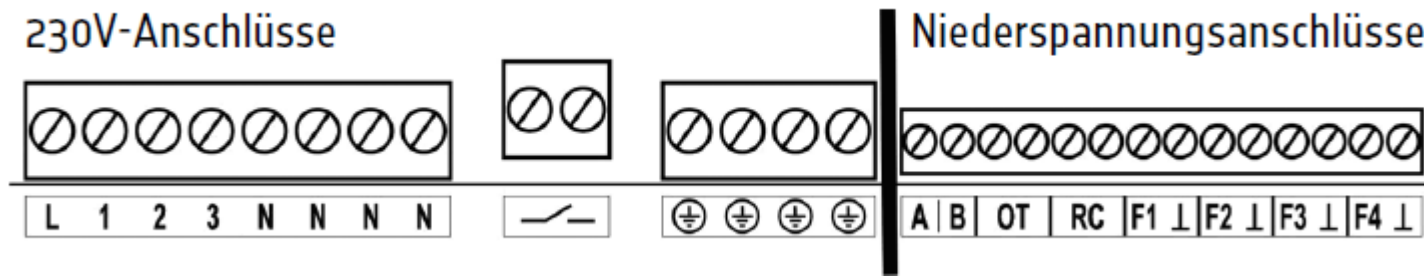

**OpenTherm Anschluss
zur Kommunikation zwischen
einem OT-Feuerungsautomat
und einem CETA 104.**


Geräteanschluss

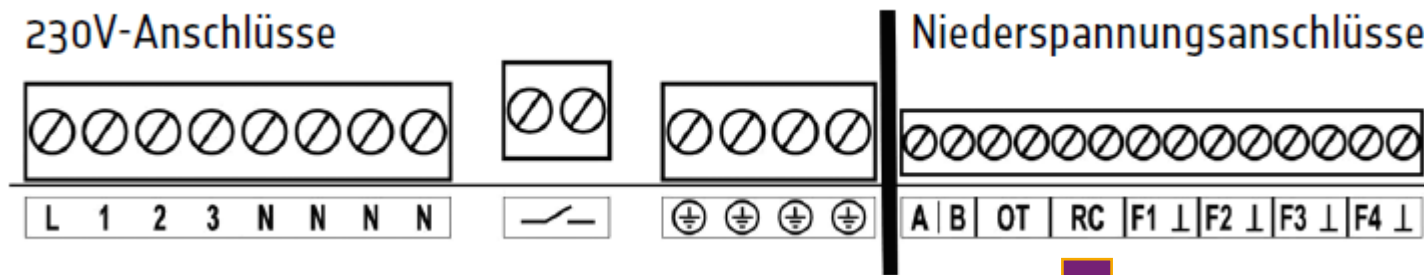

An den Klemmen RC erfolgt der Anschluss eines Raumgerätes/Fernbedienung CETA-RC.


Regelsystem CETA

Geräteanschluss

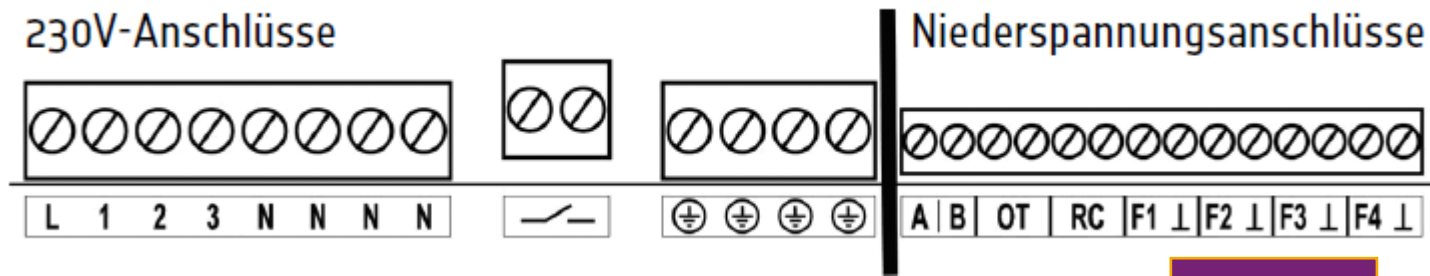

Regelsystem CETA

Geräteanschluss

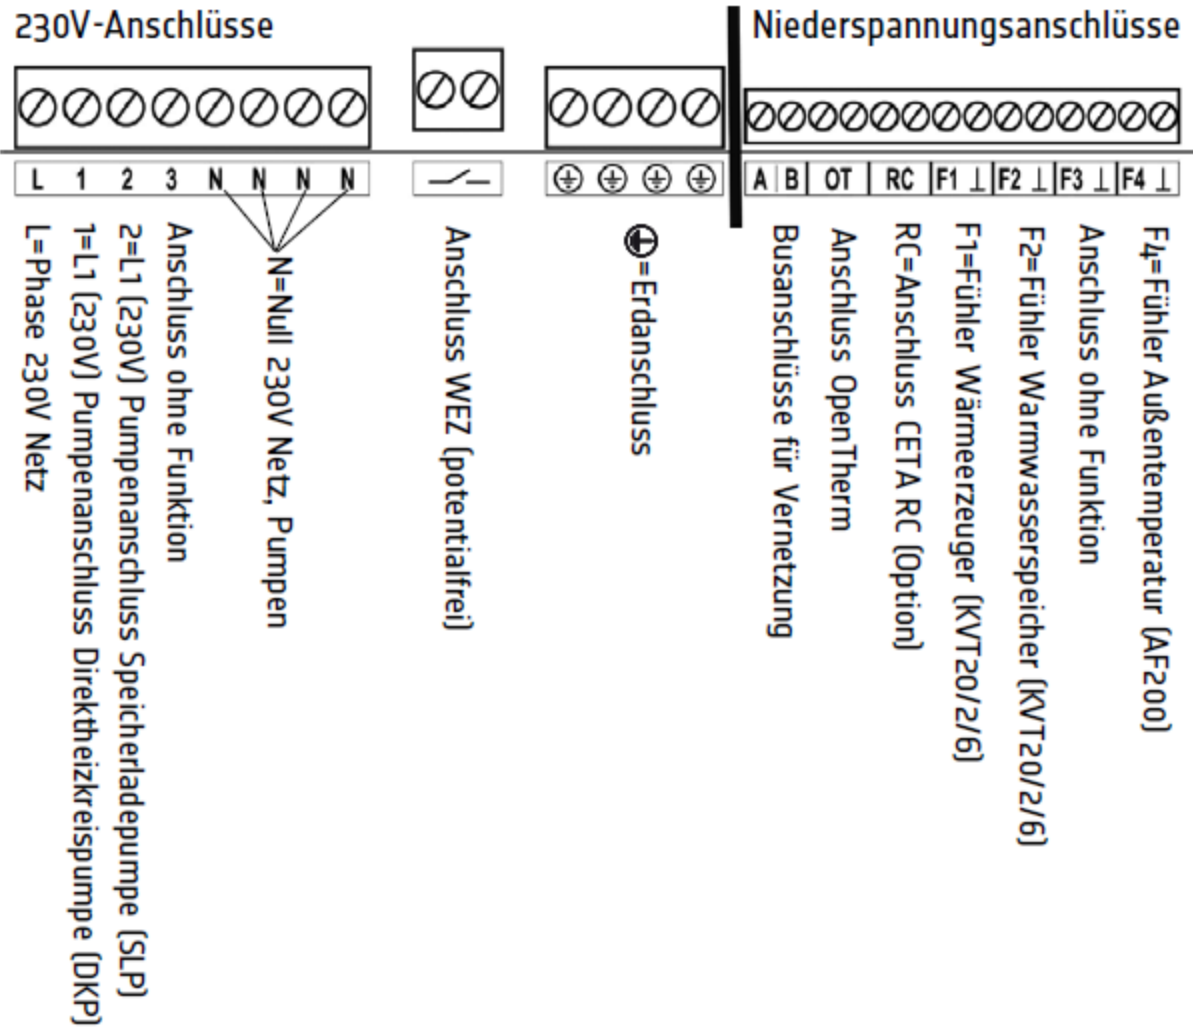

Sie haben noch Fragen?

Unseren telefonischen Support erreichen Sie unter
der Tel. +49 2736 44305 901

