


Austausch Siegel S52A gegen THETA+ N2B

**Anschlusschema
THETA 2B**

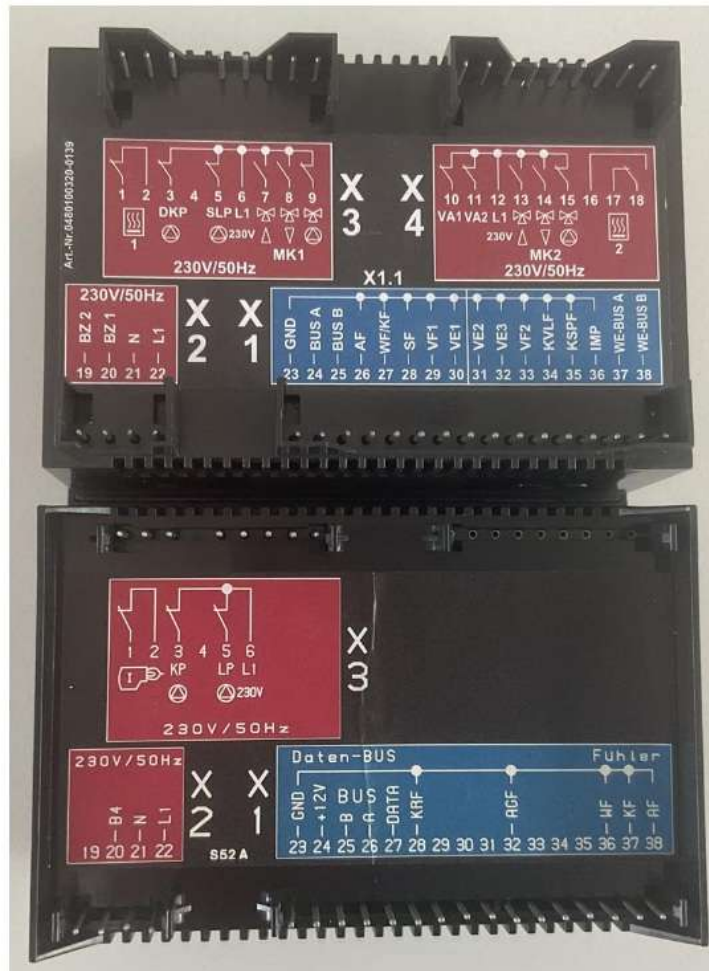

**Anschlusschema
Siegel S 52A**

Regelungen sind Stecker kompatibel.

Keine Änderung an der Steckerleiste X2 und X3

Änderung an der Steckerleiste X1 wie folgt vornehmen:

X1-24 entfernen

X1-27 entfernen

X1-26 auf X1-24 legen

X1-38 auf X1-26 legen

X1-37 auf X1-27 legen


X1-36 auf X1-28 legen

X1-32 auf X1-30 legen

Austausch Siegel S52A gegen THETA+ N2B

Verdrahtung

WLK-21

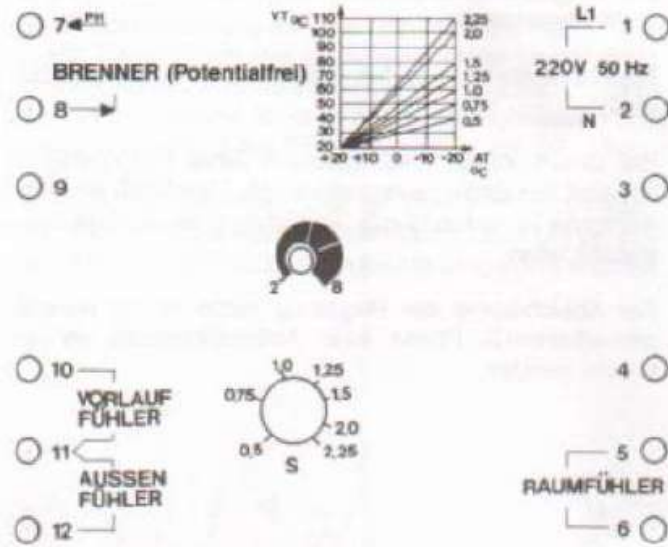


8. Anschlussbild

CETA 104



Gefahr!
Der Anschluss ist nur vom autorisierten Elektrofachmann durchzuführen! Vor Öffnen des Gerätes in jedem Fall stromlos schalten!

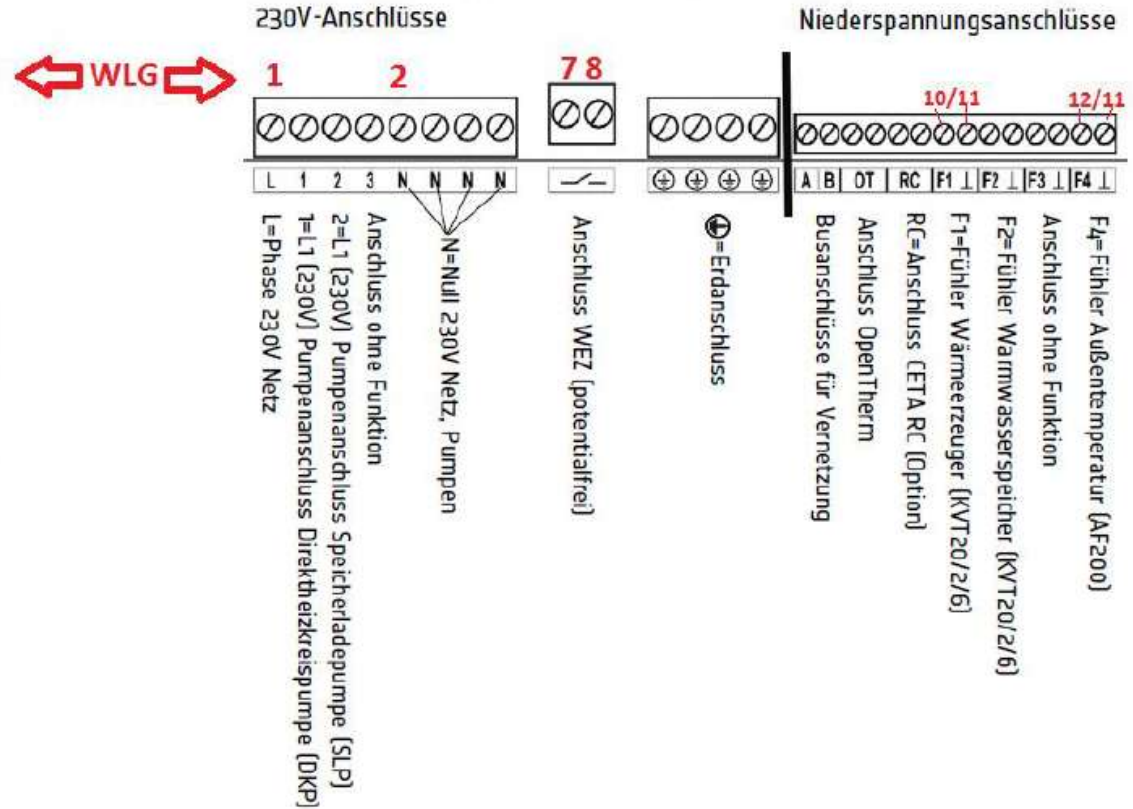

EbV Elektronikbau- und Vertriebs GmbH

Heisterner Weg 8-12

57299 Burbach

support@ebv-gmbh.de



und



+49 2736 44 30 5 - 900

+49 2736 44 30 5 - 901

Servicezeiten

Montag – Donnerstag 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr

Freitag 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 15:00 Uhr

Austausch Siegel S52A gegen THETA+ N2B

Parametrierung CETA 104:

Aufgrund dessen, dass die CETA 104 noch mehr Funktionen abbildet als die EB-WLG 20/21, sollten folgende Parameter-einstellungen noch vorgenommen werden.

Parameter 07:01 = AUS (Warmwasser)

Parameter 04:02 = 5°C (KT min)

Optional: Parameter 04:05 = --- (Aus) (Mindestlaufzeit)

EbV Elektronikbau- und Vertriebs GmbH

Heisterner Weg 8-12
57299 Burbach

✉ support@ebv-gmbh.de

 und 
+49 2736 44 30 5 - 900
+49 2736 44 30 5 - 901

Servicezeiten

Montag – Donnerstag 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 15:00 Uhr